



Nastavenie teploty miestnosti

Termostat sa nastavuje otáčaním tak, aby sa požadované číslo na stupnici dostalo oproti nastavovacej značke.

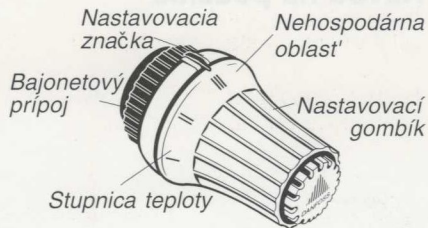

- V polohe "III" má teplota miestnosti dosiahnut cca 24°C
- V polohe "II" má teplota miestnosti dosiahnut cca 20°C
- V polohe "I" má teplota miestnosti dosiahnut cca 16°C

Doporučené teploty

Miestnosť	Doporučená teplota	Nastavenie
Chodba	12-16°	I-II
Spáľňa	16°	II
Priestory pre voľný čas	16-20°	II-III
Obývací izba	20-24°	III-III
Kúpeľňa	24°	III




Vetranie

Počas vetrania miestnosti by sa mal termostat nastaviť do polohy na protimrazovú ochranu. Inak by studený vzduch mohol spôsobiť otvorenie termostatického ventilu. Po vyvetraní treba termostat natočiť naspäť na normálne nastavenie.

Nočný útlm

V noci možno šetriť energiu na vykurovanie nastavením o jednu polohu nižšie.

Ráno uľahčuje opäť nájsť normálne nastavenie pamäťová značka.

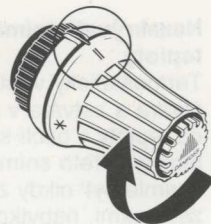

Protimrazová ochrana


Pri nastavení * termostat otvára pri poklese teploty pod 8°C, čím sa miestnosť a vykurovací systém chráni proti mrazu.

Nastavenie rozsahu regulácie teploty

Nastavenie horného obmedzenia:

napr. poloha III ako najvyššia možná voľba teploty:

1. Termostat natočiť do polohy pre max. teplotu.
2. Malým skrutkovačom zatlačiť obmedzovacie tlačidlo napravo od čiernej nastavovacej značky stupnice.
3. Termostat natočiť do polohy III a tlačidlo pustiť.

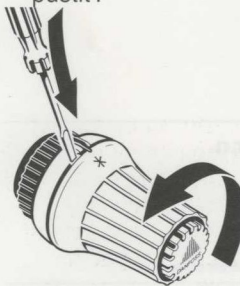

Nastavenie dolného obmedzenia:
napr. poloha II ako najnižšia možná voľba teploty:

1. Termostat natočiť do polohy pre min. teplotu, napr. na Zavreté.
2. Malým skrutkovačom zatlačiť obmedzovacie tlačidlo naľavo od čiernej nastavovacej značky stupnice.
3. Termostat natočiť do polohy II. Teraz možno tlačidlo pustiť.